

bodenpflegeshop



SCHEUCHER®

CAREboy

BEDIENUNGSANLEITUNG

Kabellose Reinigungs- und Poliermaschine

bodenpflege-shop.com



INHALT

SPEZIFIKATION UND VORSICHTSMASSNAHMEN	04-04
PRODUKTBESCHREIBUNG	05-05
AUFBAUANLEITUNG	06-06
BEDIENUNGSANLEITUNG	07-08
FEHLERBEHEBUNG	09-09
TIPPS & FAQ	10-10

VERPACKUNGSGEHALT:

- 1x **CARE**boy
- 1x Netzteil Europa 230 V
- 1x Messbecher
- 2x Pads Grün - für die Pflege mit Scheucher **PARKETT CARE**
- 2x Pads Blau - für die Reinigung mit Scheucher **PARKETT CLEANER**
- 1x Handbuch in deutscher und englischer Sprache

Weitere Infos zur Pflege und Reinigung sowie
Pflegeanweisungen erhalten Sie bei Ihrem Händler
oder online unter www.scheucherparkett.at.



ABGESTIMMTE PFLEGE. AUSDAUERNDER FLO_R.

Mit dem **CAREboy** von Scheucher erleben Sie eine absolut komfortable Art der innovativen und effizienten Reinigung und Pflege Ihres geölt / gewachsten Parkettbodens. Es handelt sich dabei um eine multifunktionale, kabellose Polier- und Reinigungsmaschine für den routinemäßigen Gebrauch.

Verwendbar in Kombination mit unseren schonenden Produkten Scheucher Parkett Care und Parkett Cleaner, stärkt dieses speziell aufeinander abgestimmte Reinigungs- und Pflegeprodukt-Sortiment die beständig strahlende Farbtintensität Ihres Parkettbodens - auf sanfte Art und Weise werden Glanz und individuelle Ausstrahlung erhalten. Ihr Parkettboden wird es Ihnen danken - wird er doch das ganze Jahr über mit Füßen getreten .

VIEL FREUDE MIT IHREM CAREBOY!



SICHERHEITSVORKEHRUNGEN.

Dieses Produkt ist ausschließlich für die Pflege und Reinigung von Böden vorgesehen. Fehlbedienungen oder andere Benutzung als vorgesehen liegen in der Verantwortung des Bedieners. Nur für ebene Flächen wie Parkett, Holzböden, Stein-, Fliesen-, Laminat-, Vinylböden o.ä. geeignet. Nicht für Wände oder Fenster verwenden.

CAREboy nicht in Wasser oder in andere Flüssigkeiten tauchen. Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch. Rotierende Teile während des Betriebs nicht berühren. Befestigen Sie die Pads vor Inbetriebnahme an den Rotationstellern und stellen Sie sicher, dass diese unter geeigneten Umständen verwendet werden.

Verwenden Sie nur empfohlene Reinigungs- und Pflegemittel. Andere Reiniger/Pflegemittel nur auf eigene Verantwortung. Füllen Sie keine lösemittelhaltigen Flüssigkeiten ein.

Nach jeder Benutzung bitte den Tank mit klarem Wasser füllen und komplett aussprühen, damit Tank, Leitungen und Düsen gereinigt werden.

Leeren und trocknen Sie den Wassertank wenn Sie den **CAREboy** längere Zeit nicht benutzen.

Laden Sie das Gerät nur mit dem Originaladapter auf, zumindest ein Mal halbjährlich, um eine Tiefentladung des Akkus zu verhindern.

Achten Sie bei der Verwendung der Maschine darauf, dass der Winkel zwischen Maschinengriff und Bodenhöhe innerhalb von 80 Grad liegt.



CAREboy



4



SPEZIFIKATIONEN

Modell	:	MOPA580
Nennspannung	:	14,6 V
Nennleistung	:	60 W
Geräuschpegel	:	60 dB
Akkukapazität	:	2600 mAh Lithium
Ladezeit	:	2,5 Stunden
Arbeitszeit	:	> 35 min
Wassertank	:	300 ml
Abmessungen	:	122 x 39 x 8,5 cm
Nettogewicht	:	3,2 kg



CAREboy

FLOOR CLEANING EXPERT

Haltegriff

Kontrollleuchte

Sprühknopf

Start / Stop Knopf

Batteriefach AAA

Ausziehbares Aluminiumrohr

Verriegelungsknopf

- + Kabelloser Akkubetrieb
- + Geringer Wasserbedarf
- + Kontrollierte Sprühmenge
- + Einfache Reinigung und Pflege
- + Eingebaute LED-Beleuchtung
- + Doppelantrieb
- + Geräuscharm

 **300ML**

Wasserbefüllung

Wassertank

Abnehmbarer Akkusatz

Hauptschalter
Ein - / Auschaltknopf

Reinigungs-
oder Polierpad

LED - Beleuchtung

Sprühdüse

AUFBAUANLEITUNG.




Oberseite Aluminiumrohr

Schieben Sie das dünne Rohr in den oberen Griff ein, bis der Verriegelungsknopf einrastet.

Unterseite Aluminiumrohr

Schieben Sie den Unterteil des Rohres nun in das Gelenk des Careboys, bis der Verriegelungsknopf auch hier einrastet.

Ihr Careboy ist nun bereit.

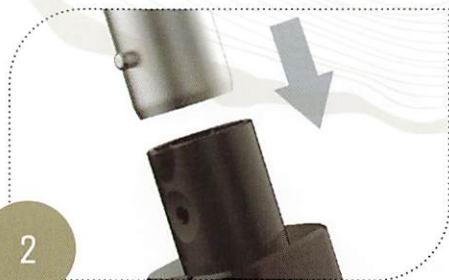

BEDIENUNGSANLEITUNG.

1

Wahl und Austausch der Pads

Bitte wählen Sie die richtigen Pads für die Reinigung (**BLAU**) oder Pflege (**GRÜN**) Ihres geölt/gewachsten Holzfußbodens und befestigen Sie diese mit Hilfe des Klettverschlusses an Ihrem **CAREboy**. Benutzen Sie nur originale Pads - diese wurden speziell für die Verwendung auf Parkettböden entwickelt.

Beim Austauschen der Pads schalten Sie das Gerät aus und ziehen die gebrauchten Pads vom Klettverschluss ab. Waschen Sie Reinigungs- und Polierpads unmittelbar nach der Nutzung - so sind diese bei der nächsten Verwendung sofort einsatzbereit. Sie können diese mit bis zu 60° C in Ihrer Waschmaschine reinigen. Befestigen Sie anschließend die neuen Pads ebenfalls mit der Filzseite an den Klettverschlüssen.

2

Befüllung

Entfernen Sie die Verschlusskappe aus Gummi und füllen Sie das Reinigungs- oder Pflegemittel mit Hilfe des Messbechers ein. Für die Pflege Ihres geölt/gewachsten Parkettbodens füllen Sie Scheucher **PARKETT CARE** pur ein. Zur Reinigung Ihres Parkettbodens füllen Sie Scheucher **PARKETT CLEANER** mit Wasser verdünnt, wie in den Anweisungen angegeben, in den Tank.

Verschließen Sie danach die Einfüllöffnung wieder mit der Verschlusskappe. Bei Bedarf reinigen Sie überschüssige Mengen mit einem saugenden Tuch. Sorgen Sie dafür, dass die Pumpe nicht trockenläuft. Füllen Sie daher nach der Pflege oder Reinigung etwas Wasser in den Tank, reinigen Sie die Düse mit dem Wasser durch ein paar Sprühstöße und leeren Sie danach den Tank!

3

Ein - und Ausschaltknopf

Wenn Sie den Hauptschalter mit dem Fuß leicht betätigen, leuchtet das LED-Licht auf und Sie können den **CAREboy** verwenden. Zum Ausschalten des **CAREboys** betätigen Sie ebenfalls den Knopf, bis das LED-Licht aus geht. Der **CAREboy** ist nun ausgeschaltet.

STAND - BY MODUS

Wenn Sie das Gerät länger als 10 Minuten im Standby-Modus halten, wechselt es automatisch in den Schlafmodus. Betätigen Sie den Hauptschalter nun zweimal um das Gerät wieder zu aktivieren.

4

START / STOP Knopf, Sprühknopf

Drücken Sie den Start / Stop Knopf, um mit dem Wischen oder Polieren zu starten. Drücken Sie den Sprühknopf um Wasser, Reinigungsmittel oder Pflegemittel auf den Boden zu sprühen.

ANMERKUNG:

Wenn Sie die Start / Stop-Taste oder den Sprühknopf drücken, sollte die Griffanzeige rot leuchten. Wenn das Licht nicht leuchtet, setzen Sie bitte zwei AAA-Batterien in das Batteriefach im Griff ein und starten Sie den **CAREboy** neu.

BEDIENUNGSANLEITUNG.

5

Akkuanzeige

Laden Sie den Akku vor der ersten Inbetriebnahme vollständig auf. Bitte verwenden Sie zum Aufladen nur den vom Hersteller gelieferten Originaladapter und laden Sie den **CAREboy** auf, wenn der Akku einen niedrigen Stand aufweist. Vier blaue Lichter am Akku weisen auf den Akkustand hin. Das Licht unterhalb des Ladeanschlusses leuchtet während des Ladens rot, ist Ihr Careboy vollständig geladen, grün.

Wie jeder Akku ist auch dieser Akku einer langsamen Selbstentladung unterworfen. Daher ist es nötig, den Akku mindestens alle sechs Monate einmal aufzuladen.

Der Akku ist austauschbar, verwenden Sie jedoch auch beim Tausch nur den vom Hersteller gelieferten abnehmbaren Akku - ein anderer könnte Ihr Gerät zerstören. Ersetzen Sie den Akku auch, wenn das Gerät nach vollständigem Aufladen nur weniger als 15 Minuten arbeiten kann. Ersatzakkus sind bei Ihrem Scheucher Fachhändler erhältlich.

6

Pflege & Reinigung mit dem Careboy

REINIGEN:

Saugen Sie zuerst den Boden, um groben Schmutz zu entfernen. Befestigen Sie nun die blauen Pads auf den Rotationstellern. Füllen Sie Scheucher **PARKETT CLEANER** mit Wasser verdünnt in den Tank. Es handelt sich dabei um ein wässriges Reinigungs- und Pflegemittel für die regelmäßige Feuchtreinigung von Parkettböden, welches schonend reinigt und einen hauchdünnen, matten Schutzfilm hinterlässt. Reinigen Sie den Parkettboden indem Sie den **CAREboy** langsam vor und rückwärts bewegen und sprühen Sie dabei den Reiniger nach Bedarf auf den Boden. Arbeiten Sie in Teilflächen. Befolgen Sie die Anleitung von Scheucher **PARKETT CLEANER**.

Nach jeder Benutzung bitte den Tank mit klarem Wasser füllen und komplett aussprühen, damit Tank, Leitungen und Düsen gereinigt werden.

PFLEGEN:

Reinigen Sie den Boden zuerst wie oben beschrieben. Wechseln Sie die Pads und verwenden Sie nun die grünen, ausschließlich sauberen Pflegepads. Leeren Sie den Tank und füllen Sie Scheucher **PARKETT CARE** in den Tank. **PARKETT CARE** ist ein wässriges Pflegeöl für die einfache, regelmäßige Pflege von geölt/gewachsen Böden, ist VOC-frei und schnell trocknend. Sprühen Sie das Pflegeöl auf und polieren Sie es ein, indem Sie den **CAREboy** langsam vor und zurück bewegen. Arbeiten Sie in Teilflächen und sprühen Sie das Pflegeöl nach Bedarf auf den Boden. Polieren Sie so lange, bis keine nassen Stellen mehr sichtbar sind. Scheucher **PARKETT CARE** darf nur als feuchter Film spürbar sein - vermeiden Sie einen sichtbaren, nassen Ölfilm am Parkettboden. Achtung: Bei zu hoher Pflegeölmengen verlängert sich die Trocknungszeit und der Parkettboden kann rutschig werden. Befolgen Sie die Anleitung von Scheucher **PARKETT CARE**. **Nach jeder Benutzung bitte den Tank mit klarem Wasser füllen und komplett aussprühen, damit Tank, Leitungen und Düsen gereinigt werden.**



Beachten Sie bei beiden Anwendungen die Sprühweite, um eine Verschmutzung von Wänden oder Möbeln zu vermeiden. Reinigen Sie den Boden immer, bevor Sie eine Pflege durchführen.

FEHLERBEHEBUNG.

Problem	Ursachen	Behebung
Die LED Anzeige funktioniert, keine Reaktion beim Betätigen des Start / Stop Knopfes, des Sprühknopfes, die Maschine funktioniert nicht	AAA-Batterien sind leer	Ersetzen Sie die Batterien im Batteriefach am Haltegriff
Fehler beim Sprühen	Mangel an Flüssigkeit	Füllen Sie den Tank wie in der Beschreibung angeführt
	Luft ist in die Leitung gelangt	Drücken Sie einige Male den Sprühknopf, damit die Luft aus dem Gerät entweichen kann
Düse ist verstopft	Etwas blockiert die Düse, Es sind harte Bestandteile in der Flüssigkeit enthalten	Reinigen Sie die Düse mit einer Nadel
Die Düse leckt	Es sind harte Bestandteile in der Flüssigkeit enthalten	Spülen Sie die Düse mit klarem Wasser aus
Ein grünes Licht auf dem abnehmbaren Akku funktioniert gut	Niedriger Akkustand	Laden Sie den Akku
LED funktioniert gut, das Sprühen funktioniert, jedoch funktioniert der Motor der Maschine nicht	Überhitzungsschutz	Beenden Sie die Arbeit, schalten Sie den CAREboy aus und setzen Sie diese nach dem Abkühlen erneut fort
LED ist aus, Sprüfung funktioniert nicht, Motoren funktionieren nicht, Lichter am Akku flackern wenn der Adapter angeschlossen ist	Überstromschutz wurde ausgelöst	Schließen Sie das Gerät einige Sekunden lang an das Ladegerät an, um es erneut zu aktivieren
	Geringe Stromzufuhr	Laden Sie das Gerät für einige Sekunden auf und ziehen Sie den Stecker heraus, laden Sie das Gerät so schnell wie möglich auf

! Bitte beachten Sie:

Bei längerem Betrieb steigt die Motortemperatur an. Der Überhitzungsschutz stoppt in diesem Fall den Motor. Schalten Sie den **CAREboy** aus und lassen Sie ihn ohne externe Unterstützung normal abkühlen.

Arbeiten Sie nicht länger als 20 Minuten ohne Unterbrechung.

Legen Sie kein Zusatzgewicht auf den **CAREboy**.

Sollte die Maschine nicht wie vorgesehen funktionieren, so lesen Sie bitte zuerst die Bedienungsanleitung. Sollte keine Lösung möglich sein, kontaktieren Sie bitte Ihren Händler oder die Scheucher Holzindustrie GmbH unter www.scheucherparkett.at

TIPPS + FAQ

Zum Erhalt einer schönen Optik und zum Schutz der Holzoberfläche sind mechanische Beschädigungen nach Möglichkeit zu vermeiden. Es empfiehlt sich das Auslegen von Fußmatten im Eingangsbereich. Sand und Schmutzteile sofort mit einem Besen entfernen. Versehen Sie Ihre beweglichen Möbel mit Parkett-Filzgleitern und verwenden Sie für Parkett geeignete Stuhlrollen für Bürosessel. Lassen Sie keine nassen Gegenstände auf dem Parkettboden liegen. Um das Reinigungsergebnis gut beurteilen zu können, sind Reinigungsversuche an stark verschmutzten Flächen an unauffälligen Stellen zu testen. Verwenden Sie keine stark alkalischen Reiniger oder Säuren, diese können das Holz irreversibel verfärben.

Wichtig für den Erhalt Ihres Parkettbodens ist nicht nur die richtige Pflege, der Schlüssel zum Erfolg liegt ebenfalls in der Einhaltung der richtigen Luftfeuchtigkeit! Holz als natürlicher Werkstoff reagiert auf Änderungen der relativen Luftfeuchte stärker als auf Temperaturänderungen. Das bedingt neben einer regelmäßigen Reinigung und Pflege zumeist eine leistungsgerechte Luftbefeuchtung in der Heizperiode. Hierzu werden Kaltverdunster mit integrierter Entkeimung empfohlen.

WIE REINIGE ICH DIE PADS?

Reinigen Sie die Pads nach einer Bodenreinigung mit klarem Wasser. Bei starker Verschmutzung waschen Sie die Pads in der Waschmaschine bei max. 60° C. Waschen Sie die Pads unmittelbar nach jeder Pflegeölung in der Waschmaschine bei max. 60° C. Somit verhindern Sie die Gefahr einer Selbstentzündung und Sie können die Pads sofort wieder verwenden.

WOHER BEKOMME ICH PADS, AKKU, REINIGUNGS- UND PFLEGEMITTEL?

Bitte kaufen Sie bei unseren Händlern vor Ort ein. Eine Liste finden Sie online unter www.scheucherparkett.at

KANN DER CAREBOY DRECK UND SCHMUTZ ENTFERNEN?

Die Pads haben ein hohes Schmutzaufnahmevermögen.
Das Entfernen großer und grober Schmutzteile soll aber immer mit einem Staubsauger erfolgen.

KANN ICH EINE ERSTPFLEGE MIT DEM CAREBOY DURCHFÜHREN?

Sie erhalten oder haben einen einen wohnfertigen Scheucher® Parkettboden erhalten - der **CAREboy** ist für die optimale laufende Reinigung und Pflege konzipiert. Dennoch ist für den dauerhaften Werterhalt Ihres Scheucher® Parkettbodens eine Erstpflege nach der Verlegung sehr empfehlenswert, um nochmals alle Kanten vor Feuchteindring zu schützen - diese wird nicht mit dem Careboy, sondern bevorzugt von Ihrem/r Bodenleger/in mit dem Profi-Pflegewachsol durchgeführt.

DARF ICH DEN SCHEUCHER PARKETT CLEANER PUR VERWENDEN?

Nein, es handelt sich dabei um ein hochkonzentriertes Reinigungsmittel, das nur mit Wasser mind 1:100 verdünnt aufgetragen werden darf.

DARF ICH ANDERE MITTEL IN DEN CAREBOY EINFÜLLEN?

Ja, es ist ja ihr Gerät, jedoch ausschließlich auf ihr eigenes Risiko. Jedes lösemittelhaltige Produkt wird die Düse des CAREboys zerstören. Nur Scheucher **PARKETT CARE** und **CLEANER** sind von uns für die Verwendung mit dem **CAREboy** freigegeben.

WIE LANGE HÄLT DER AKKU?

Bei voller Ladung ca. 30 - 40 Minuten. Dies reicht in der Regel für ca. 40 - 50 m² Bodenfläche (sprich 1 Flasche **PARKETT CARE**).

MUSS ICH DEN BODEN REINIGEN BEVOR ICH EINE PFLEGE MACHE?

Ja, eine Reinigung ist vor jeder Pflege durchzuführen, bei Pflegeölungen wird eine Schutzschicht aufgetragen und diese soll frei von Staub und Schmutz sein.





SCHEUCHER®

CAREboy

OPERATING INSTRUCTIONS

Multifunctional cordless waxer and cleaner



CONTENT

SPECIFICATION AND PRECAUTIONS.....	04-04
PRODUCT DESCRIPTION	05-05
ASSEMBLY INSTRUCTIONS.....	06-06
OPERATING INSTRUCTIONS....	07-08
TROUBLESHOOTING.....	09-09
TIPS & FAQ	10-10

PACKAGE CONTENTS:

1x **CAREboy**
1x Charger Europe 230 V
1x Measuring cup
2x Pads Green - for Scheucher **PARQUET CARE**
2x Pads Blue - for Scheucher **PARQUET CLEANER**
1x Manual in German and English

Further information on care and cleaning as well as care instructions can be obtained from your dealer or online at www.scheucherparkett.at.



TAILORED CARE. DURABLE FLO_R.

With **CAREboy** from Scheucher you will experience an absolutely comfortable way of innovative and efficient cleaning and care of your oiled/waxed parqued floor. It is a multifunctional, cordless waxer and cleaner for the routine use together with our compatible products Parquet Care and Parquet Cleaner.

This specially developed range of cleaning and care products enhances the natural hues of your wooden floor and protects as well as preserves the beautiful sheen and individual character of the wood.

HAVE FUN USING YOUR NEW CAREBOY!



Specifications & Precautions

SAFETY PRECAUTIONS.

This product is only intended to be used for cleaning and care of floors.
Operating errors or improper handling are in the responsibility of the user.
Only suitable for even surfaces such as parquet, wooden floors, stone, tile, laminate, vinyl floors or similar.
Do not use on walls or windows or uneven surfaces.

Do not soak your **CAREboy** in water or other liquids. Clean it with a damp cloth solely.
Do not touch rotating parts during operation.

Fix your cleaning or waxing pads on the rotating plates before use, make sure they are used under appropriate circumstances.
Only use recommended care and cleaning products. Other products on your own risk and responsibility.

Please fill the tank with clear water after each use and empty completely by using the spray button to clean the tank, pipes and nozzles!

Do not fill in any liquids containing solvents.

Empty and dry the water tank if you do not use your **CAREboy** for a longer time.

Only charge the device with the original adapter, at least once every six months, to prevent a deep discharge of the battery.

When using your **CAREboy**, make sure that the angle between the machine handle and the ground level is within 80 degrees.



CAREboy



4



SPECIFICATIONS

Model	:	MOPA580
Rated voltage	:	14,6 V
Rated power	:	60 W
Noise Level	:	60 dB
Battery capacity	:	2600 mAh Lithium
Charging time	:	2,5 hours
Working time	:	> 35 min
Water tank	:	300 ml
Dimensions	:	122 x 39 x 8,5 cm
Net weight	:	3,2 kg

We reserve the right to continuously change the product design and improve the product technology without notice.

CAREboy

FLOOR CLEANING EXPERT

Handle

Indicator light

Spray button

Start / Stop button

Battery compartment AAA

Extendable aluminium tube

Lock button

- + cordless battery mode
- + minimum consumption of water
- + controlled spraying quantity
- + easy and innovative cleaning & care
- + with LED lighting for dark areas
- + dual drive
- + low-noise

 300ML

Water filling

Water tank

Detachable battery pack

Power switch
ON / OFF

Pads

LED lighting

Spray nozzle

ASSEMBLY INSTRUCTIONS.




Upper side of the aluminium tube

Push the thin end of the tube into the upper handle until the locking stud snaps into place.

Bottom side of the aluminium tube

Push the lower part of the tube into the joint of your CAREboy until the locking stud snaps into place again.

Your Careboy is ready now.

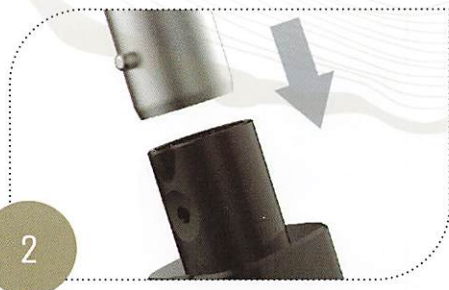

OPERATING INSTRUCTIONS.

1

Choose / change the right pads

Please select the correct pads for cleaning (**BLUE**) or care (**GREEN**) of your oiled / waxed wooden floor and fix them to your **CAREboy** by using the velcro fastener. Use only original pads - these were specially designed for the optimum use on parquet floors.

When removing or changing used pads, turn off the power and take them off the velcro. Wash cleaning and polishing pads immediately after use, so they are ready for the next application right away. You can wash them with up to 60 °C in your washing machine. For the next use put the new pads with the felt side on the velcro again.

2

Add water / detergent / waxing oil

Remove the rubber plug and fill the water tank with cleaning or care agent by means of the measuring cup. For the care of your oiled / waxed parquet floor, fill pure Scheucher **PARQUET CARE** into the tank. To clean your parquet floor, pour in diluted Scheucher **PARQUET CLEANER** according to the instructions.

Close the plug and if necessary, clean excess quantities with an absorbent cloth. Make sure that the pump does not run dry. Therefore, pour some water into the tank after cleaning or waxing, clean the nozzle with a few sprays of clear water and then empty the tank again!

3

Power Switch ON / OFF

If you slightly press the power switch using your foot, the LED lights will turn on and you can start using your **CAREboy**. To turn off your **CAREboy**, press the same button till LED lights turn off. **CAREboy** is off now.

STAND-BY MODE

If you leave your **CAREboy** in a standby mode for more than 10 minutes, it automatically switches into a sleep mode. Press the power switch twice now to reactivate it and continue your activity afterwards.

4

START / STOP button, spray button

Press the start / stop button to start waxing / mopping.
Press the spray button to spray water, detergent or waxing oil onto your floor.

REMARKS:

If you press the start / stop or the spraying button, the handle indicator light should light up in red.
If this is not the case, please put some AAA batteries into the battery compartment and restart your **CAREboy**.

OPERATING INSTRUCTIONS.

5

Battery & Charging

Completely charge the battery of your **CAREboy** before using it for the first time. Please only use the original adapter supplied by the manufacturer and charge your **CAREboy** when the battery is low. Four blue lights on the battery indicate the current battery level. The light below the charging connector flashes red while charging and green when your Careboy is fully charged.

Like every other battery, also this battery is subject to slow self-discharge. Therefore it is necessary to charge the battery at least once within six months.

The battery is replaceable - however, only use the removeable battery supplied by the manufacturer. Another one may destroy your machine. Also replace the battery if your **CAREboy** is only able to work for less than 15 minutes after it has been fully charged. Replacement batteries are available at your Scheucher specialized dealer.

6

Cleaning & care with your Careboy

CLEANING:

Clean the floor with a vacuum cleaner to remove coarse dirt. Fix the blue pads on the rotary plates and fill the water tank with diluted Scheucher **PARQUET CLEANER**. Scheucher **PARQUET CLEANER** is a waterbased cleaner with an integrated care system for a sensitive damp cleaning of parquet floors, leaving a thin oil-protection on your floor after cleaning. Clean your floor by slowing moving your **CAREboy** back and forth. Spray the cleaner on the floor whenever necessary. Work in partial areas. Follow the instructions of Scheucher **PARQUET CLEANER**.

Please fill the tank with clear water after each use and empty completely by using the spray button to clean the tank, pipes and nozzles!

CARE:

Clean the floor as described above. Change the pads and choose the green and absolutely clean ones now. Empty the tank and fill in a pure amount of Scheucher **PARQUET CARE**. This is a waterbased oil care for the simple and regular maintenance of your oiled / waxed parquet floor. It is VOC-free and fast drying. Spray care on to your floor and polish it by slowly moving your **CAREboy** back and forth again - work in partial areas. Polish as long as no more wet residues are visible. Scheucher **PARQUET CARE** should only be noticeable as a damp film - avoid a visible, wet oil film on your parquet floor.

Attention: If the amount of care oil is too high, the drying time will extend and the parquet floor may become slippery and cause danger. Follow the instructions of Scheucher **PARQUET CARE**.

Please fill the tank with clear water after each use and empty completely by using the spray button to clean the tank, pipes and nozzles!

Please observe the spray distance to avoid contamination of walls or furniture at both applications. Always clean the floor before you treat it with **PARQUET CARE**.



TROUBLESHOOTING.

Problem	Causes	Solution
LED indication works well, no reaction when pressing Start / Stop button, spray button, machine doesn't work	AAA-Batteries run out	Replace the batteries in the battery compartment on the handle
Failure when spraying	Lack of liquid	Fill the tank as described
	Air has got into the pipe	Press the spray button a few times to allow air to escape
Nozzle is blocked	Something blocks the nozzle, there are hard components contained in the liquid	Clean nozzle with a needle
Nozzle leaks	There are some hard components contained in the liquid	Rinse the nozzle with clean water
One green light on detachable battery works well	Low battery	Recharge battery
LED works well, spraying works well, motors don't work	Overheating protection	Turn off the CAREboy and continue your work after the machine has cooled down
LED is off, failure when spraying, motors don't work, Lights on the battery flicker when the adapter is plugged in	Overcurrent protection	Plug in the device for a few seconds to reactivate it
	Low power	Charge the machine for several seconds unplug it, Recharge asap

! Please note:

During prolonged operations, the engine temperature rises. In this case, the overheating protection stops the engine. Turn off your **CAREboy** and allow it to cool down without an external support.

Do not work longer than 20 minutes without interruption.

Do not put extra weight on the **CAREboy**.

If troubles can not be solved according to this manual, please contact your dealer or Scheucher Holzindustrie GmbH at www.scheucherparkett.at

TIPS + FAQ

To preserve the beautiful look of your parquet floor and protect its surface please avoid mechanical damages wherever possible. To avoid scratches and serious damages it is recommended to place mats in the entrance area and remove sand and grit with a broom immediately. Equip your movable furniture with felt gliders and use special rolls for wooden floors on office chairs. Do not leave any wet items on your parquet floor. To assess results properly, try out care and/or cleaning procedures in an inconspicuous place before applying the product. Do not use strong alkaline cleaners or acids, they can irreversibly discolour your wood.

Wood as a natural material reacts more sensitively to changes of the relative humidity than to changes of temperature. Therefore the key to success lies in the observance of an optimum relative humidity of your indoor air. This generally requires periodic cleaning and the maintenance of your floor as well as an appropriate air humidification in the heating season. We therefore recommend cold humidifiers with an integrated sterilization system.

HOW DO I CLEAN MY PADS?

Wash pads with clear water after cleaning your floor. If heavily soiled, put the pads into your washing machine and wash at max. 60 °C. Wash your green pads immediately after each treatment with parquet care to prevent the risk of a spontaneous combustion. You can also wash them at max. 60 °C in the washing machine. This way they are also immediately ready for use at the next time.

WHERE CAN I BUY PADS, BATTERIES OR CARE AND MAINTENANCE PRODUCTS?

Please shop at our local dealers. A list can be found online at www.scheucherparkett.at.

IS MY CAREBOY ABLE TO REMOVE DUST AND DIRT?

The pads have a high dirt absorption capacity.

The removal of large and coarse dirt particles should still be done with a vacuum cleaner at any time.

CAN I CARRY OUT AN INITIAL CARE WITH MY CAREBOY?

You receive a ready-to-use Scheucher® parquet floor and your **CAREboy** is designed for its routine cleaning and care. Nevertheless, for the long-term value preservation of your floor, an initial care after installation is highly recommended in order to once again protect all of the edges against moisture intrusion. An initial care cannot be carried out with a **CAREboy**, but preferably by your fitter with our professional care wax oil.

CAN I USE SCHEUCHER PARQUET CLEANER PURE?

No, it is a highly concentrated cleaning agent that can only be applied diluted with water at the ratio of at least 1:100.

CAN I POUR OTHER LIQUIDS / DETERGENTS INTO THE WATERTANK OF MY CAREBOY?

Yes, it is your **CAREboy** - but only at your own risk. Any solvent-borne product will destroy your **CAREboy's** nozzle. Only Scheucher Parkett CARE and CLEANER are approved by Scheucher to use it together with your **CAREboy**.

HOW LONG DOES THE BATTERY LAST?

When fully charged, approx. 30 - 40 minutes. This usually suffices for an area of approx. 40 - 50 m² (that's equivalent to 1 bottle of Scheucher **PARQUET CARE**).

DO I HAVE TO CLEAN THE FLOOR BEFORE I TREAT IT WITH PARQUET CARE?

Yes, a cleansing has to be carried out before each care, cause you are applying a protective layer that has to be free from dust and dirt.
